




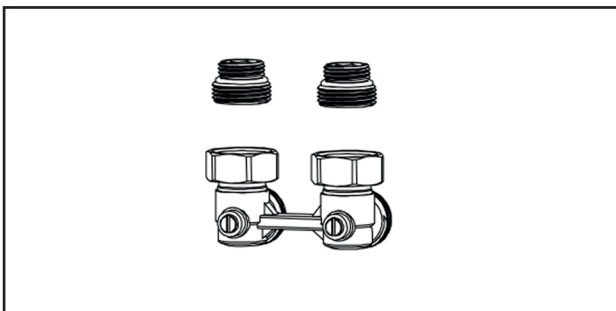


1. Schroef de koppelingen los van de kraan.

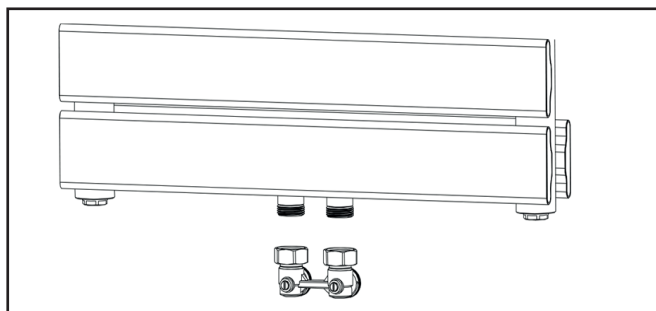


2. Wikkel de radiatorkoppeling in met teflon tape.

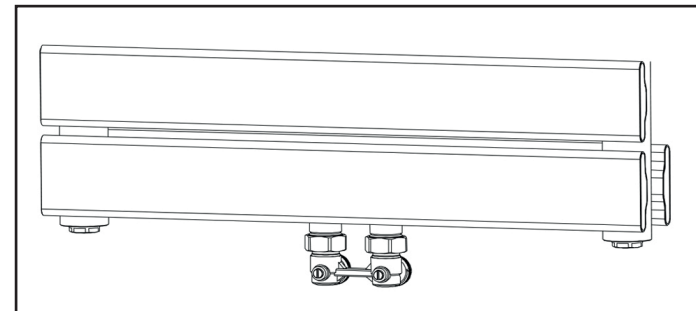

3. Plaats de kraan op de radiatorkoppeling en draai stevig vast.

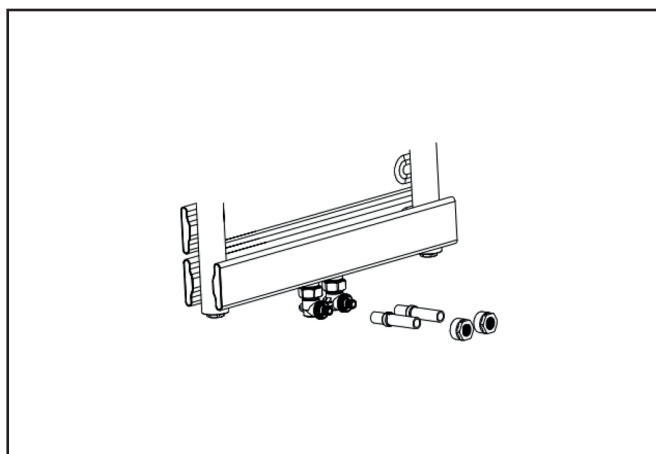

4. Sluit de waterleidingen aan op de kraan.

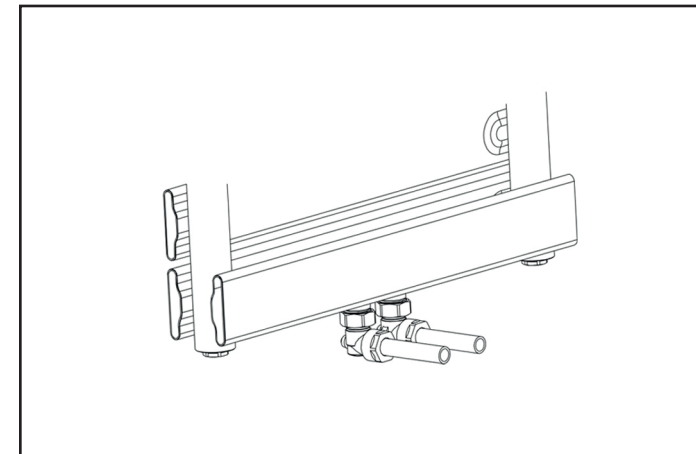

5. Draai de zeskantmoer in de kraan en zet stevig vast.